


# Nice

IBT4N

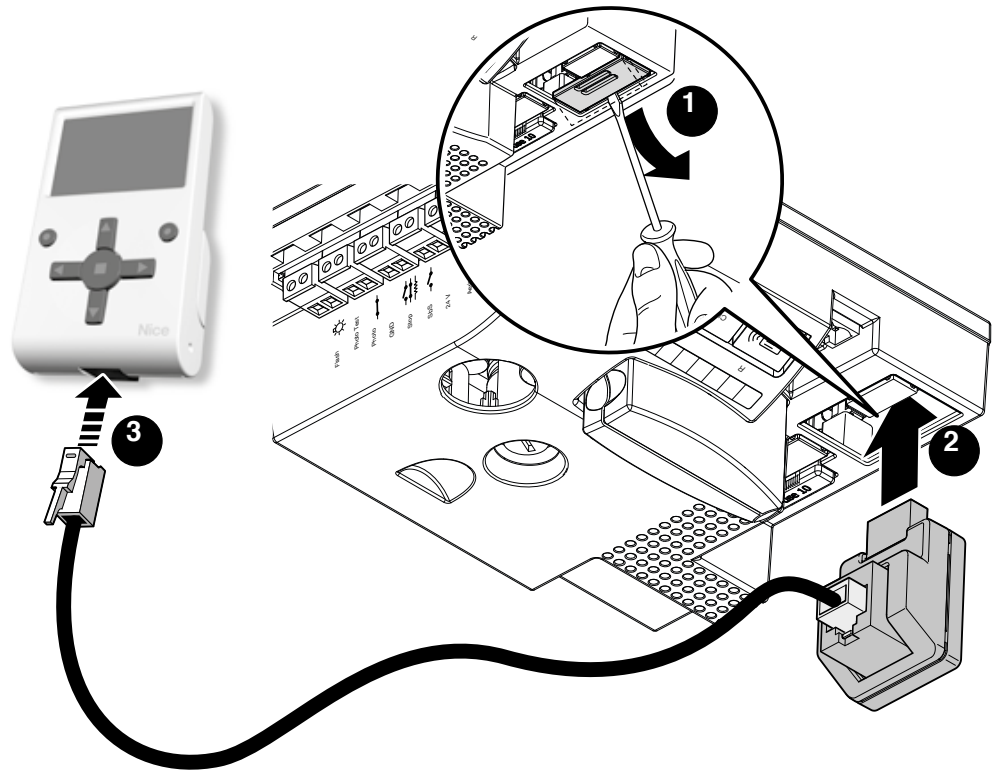

CZ - Dodatek k návodu IS0614A00

Nice

### **SK - Načítanie polôh otvorenia a zatvorenia dverí**

Po načítaní polôh začne pomocné svetlo blikať raz za sekundu a signalizovať tak, že musí byť vykonaná fáza načítania sily. Načítanie sily automaticky vykoná 4 kompletne manévry. Po ich ukončení zostane pomocné svetlo rozsvietené stálym svetlom po určenú dobu. Počas týchto manévrov riadiaca jednotka uloží do pamäte silu potrebnú na pohyby otvorenia a zatvorenia.

**Varovanie:** Pri zmene rýchlosti, polôh, uvoľnení ťahu ale-bo pri aktivácii funkcie Ľahké vráta začne pomocné svetlo znovu blikať a signalizovať potrebu opätovného vykonania cyklu načítania síl. Počas tohto cyklu zadajte ovládací príkaz otvorenia/zatvorenia pre zahájenie automatického postupu.

### **CZ - Načítání poloh otevření a zavření vrat**

Po načítání poloh začne pomocné světlo blikat jednou za sekundu a signalizovat tak, že musí být provedena fáze načítání síly. Načítání síly automaticky provede 4 kompletní manévry. Po jejich ukončení zůstane pomocné světlo rozsvíceno stálym světlem po určenou dobu. Během těchto manévru řídicí jednotka uloží do paměti sílu potřebnou pro pohyby otevření a zavření.

**Varování:** Při změně rychlosti, poloh, uvoľnění tahu nebo při aktivaci funkce Lehká vrata začne pomocné světlo znovu blikať, čímž signalizuje potrebu opätovného provedení cyklu načítání síl. Během tohoto cyklu zadejte ovládací příkaz otevření/zavření pro zahájenie automatického postupu.

### **SK - Pripojenie Oview prostredníctvom rozhrania IBT4N**

**Upozornenie!** - Pred pripojením rozhrania IBT4N je potrebné vypnúť elektrické napájanie riadiacej jednotky z elektrickej siete.

### **CZ - Připojení Oview prostřednictvím rozhraní IBT4N**

**Upozornění!** Před připojením rozhraní IBT4N je třeba vypnout elektrické napájení řídicí jednotky z elektrické sítě

### **SK - Pomocné svetlo**

Pomocné LED svetlo zostane rozsvietené po dobu 1 minúty od ukončenia manévru.

Je možné ho zhasnúť stlačením tlačidla Stop/Set, ktoré sa nachádza na riadiacej jednotke.

### **CZ - Pomocného světla**

Pomocné LED světlo zůstane rozsvíceno po dobu 1 minuty od ukončení manévru.

Lze jej zhasnout stisknutím tlačítka Stop/Set, které se nachází na řídicí jednotce