


# POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY

## ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

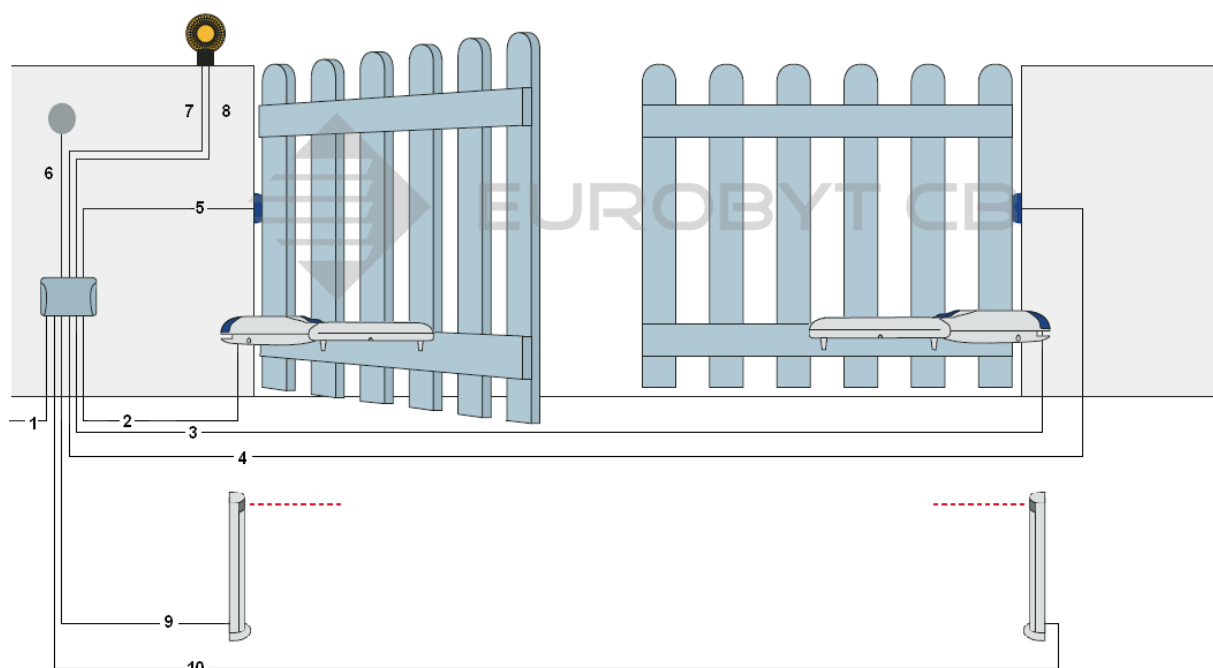

popis	typ vodiče
1 - přívod, napájení 230 V / 24 V	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> CYKY (přívod do vzdálenosti 30 m)
1 - přívod, napájení 230 V / 24 V	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> CYKY (přívod do vzdálenosti nad 30 m)
2, 3 - levý, pravý pohon	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> CYKY (pohon TOONA 24V - 5 x 1,5)
4, 9 - fotobuňka vysílací	4 x 2 x 0,05 mm <sup>2</sup> SYKFY
5, 10 - fotobuňka přijímací	4 x 2 x 0,05 mm <sup>2</sup> SYKFY
6 - klíčový spínač	4 x 2 x 0,05 mm <sup>2</sup> SYKFY
7 - maják	2 x 1 mm <sup>2</sup> CYKY
8 - anténa	u současných typů pohonů je anténa integrovaná v majáku