

Návod na výměnu pásku v navíječ SELVE



POZOR!

Pružina je napnutá. Nebezpečí zranění.

Při natahování pásku postupujte v popsaném pořadí.

Výměnu pásku smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Použijte pásek SELVE, šířka max. 15 mm, tloušťka max.1,4 mm.

1.



Nejprve otevřeme naviják, začneme rozevírat palci u otvoru pro popruh, následně po celém obvodu.

2.




Asi 2 cm od konce popruhu propíchněte otvor.

3.



Protáhněte pásek svorkou.

4.

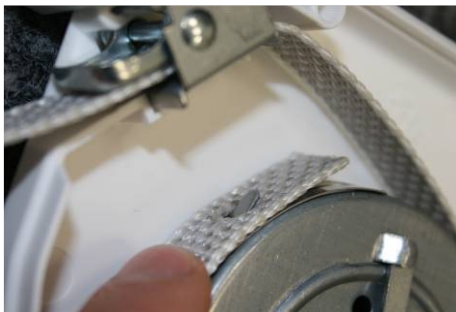

Omotejte popruh jednou kolem pružinového kola a zachyťte popruh za jazýček.

5.



Zatáhněte za pásek a zatlačte na zajišťovací jazýček. Zajišťovací jazýček nesmí být zatlačený příliš hluboko a nesmí drhnout o upínací háček.



POZOR:

Nebezpečí zranění. Pružinový navíječ je napnutý.

6.



Nechte pásek natáhnout do navíječe.

7.



Nasad'te druhou polovinu krytu a kryt zavřete.